MITSUBISHI

三菱ブルーレイディスクレコーダー

DVR-BZ450 DVR-BZ350 DVR-BZ250 **DVR-B5W**



このガイドでは、ご購入後すぐにご使用いただく方のために、最低限の準備(接続と基本設定) について説明しています。

くわしい説明については、取扱説明書の「準備(接続)」「準備(基本設定)」をごらんください。

なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「安全上のご注意」をお読みください。

接続時に必要となる分波器(市販)には、ケーブル一体型のものもあります。お買い求めになるときにどのタイプの分配器や分波器を選べば よいかわからないときは、お買上げの販売店にご相談ください。

画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。

p. は取扱説明書の参照ページです。


電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。

1. まずは、アンテナ線を接続しましょう

p.12


地上デジタル放送の放送局によってUHFアンテナの向き(放送電波の中継基地)が異なる場合など、地上デジタル放送の全部 または一部が受信できない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。または、「総務省 地上デジタルテレビジョン放送 受信相談センター(地デジコールセンター)」 TEL 0570(07)0101 にご相談ください。


地上放送とBS·CS放送のアンテナ線が別々に部屋まで来ている場合 地上デジタル放送対応 UHFアンテナ デジタル放送対応 BS・110度CSアンテナ 部屋の アンテナ端子 デジタル放送対応 デジタル放送対応 アンテナケーブル アンテナケーブル 本機 BS·110度CS 地上デジタル 入力端子へ 入力端子へ 地上放送のアンテナ入力端子が1端子 地上放送用のアンテナ入力端子へ BS·110度CS 地上デジタル 出力端子へ 出力端子へ 地上デジタル入力 地上放送のアンテナ入力端子が2端子 ある場合 地上デジタル用のアンテナ入力端子へ デジタル放送対応 アンテナケーブル アンテナケーブル (付属) (市販) BS·110度CS用ケーブルをつなぐ場合 BS・110度CS用のアンテナ入力端子へ © EAA00_01_02JD/EAD00_01_02_03JD/

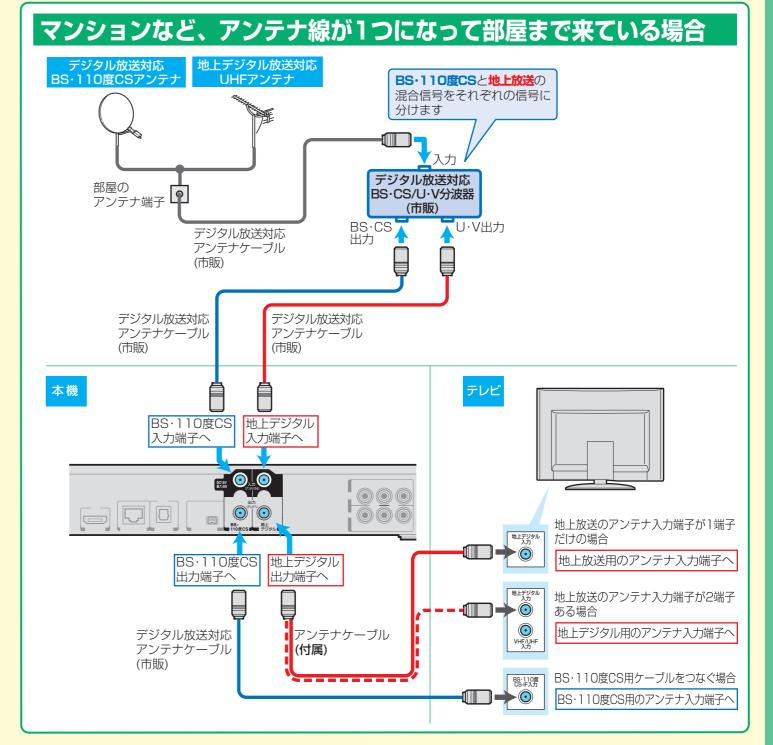



2. 次は、映像と音声のコードを接続しましょう p.14

本機には映像、音声のケーブル・コードは付属しておりません。テレビの接続端子に合わせて、お買上げの販売店でご購入ください。

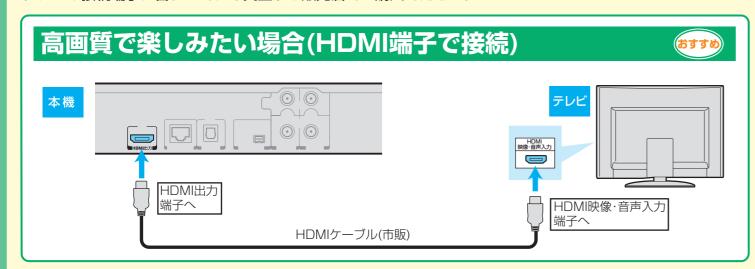


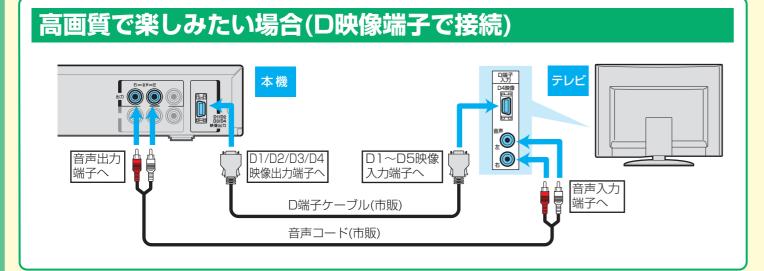

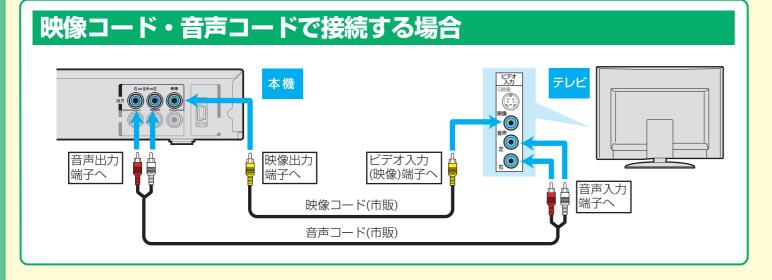

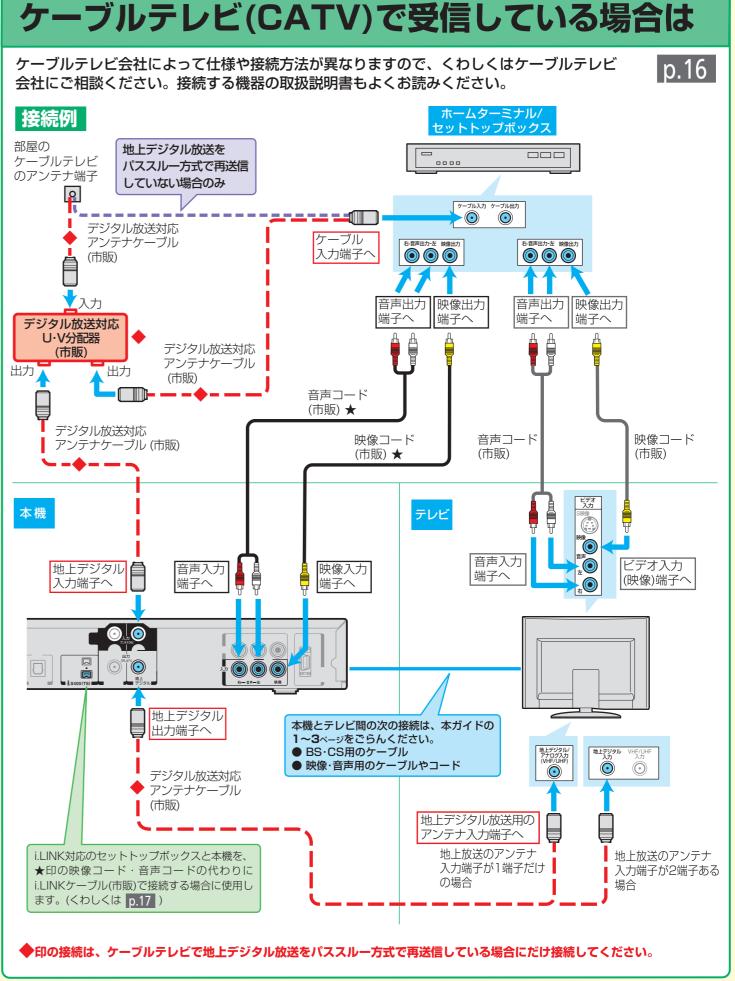

3. B-CAS(ビーキャス)カードを入れましょう p.15

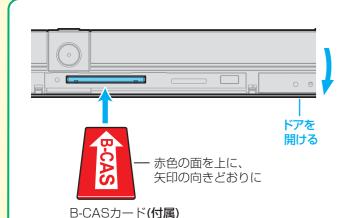

(台紙に貼り付けてあります)


本機でデジタル放送を見るためには、B-CAS カード(付属)を本機に挿入する必要があります。

現在、デジタル放送をごらんにならない場合でも、紛失防止のため に挿入しておくことをおすすめします。

B-CASカードは、赤い色の面を上にして、 矢印の向きに挿入します。

B-CASカードの抜き差しは、必ず本機の電源を切り、電源コード を電源コンセントから抜いて行ってください。

4. 電源コードをつなぎましょう

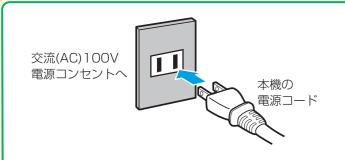


電源プラグを交流(AC)100Vの電源コンセントに差し込むと、本機 が通電状態になり、本体表示部に"WAIT"が表示されます。 "WAIT"の表示中は、本機の操作はできません。 表示が消えると、本機の操作ができるようになります。

システム設定中(本体表示部に"WAIT"を表示中)は、本機の操作 はできませんので、設定が終わるまでしばらくお待ちください。

5. リモコンに乾電池を入れましょう

p.23

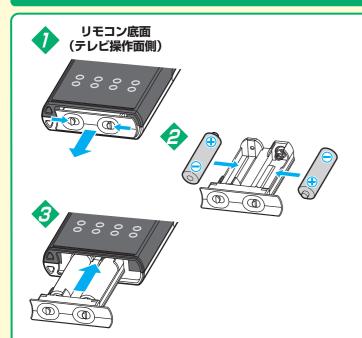

- ◆ テレビ操作面を上面にして、 リモコン底面の電池ボックスを取りはずす
- (-)側を先に入れたあと、(+)側を入れる
 - 乾電池が完全に入らない状態で使うと、乾電池が発熱し、 やけどや故障の原因となることがあります。
- ← 電池ボックスを取り付ける
 - カチッと音がするまで、確実に押し込んでください。


マンガン単4乾電池(RO3)2本を入れてください。 (本機には乾電池が付属しています。)

6. らくらく設定をしましょう



- 気を付けて ・ 必ず、放送のある時間帯に 行ってください。
- らくらく設定は、
- (1) らくらく設定画面を表示させる
- (2) 地域設定をする
- (3) 地上デジタル放送のチャンネルを
- (4) BS·110 度 CS アンテナの設定をする
- (5) 高速起動の設定をする
- (6) REALINK(リアリンク)の設定をする
- (7) らくらく設定を終了する
- の順で設定していきます。

レコーダー操作面

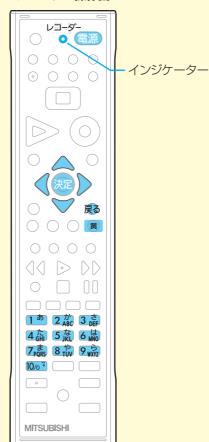

本機のリモコンには、レコーダー操作面と テレビ操作面の両面があります。

本機(レコーダー)の操作をするときは、 レコーダー操作面を上にして操作してくだ

ボタンを押すと、インジケーターが点灯し

インジケーターが点灯しない場合は、リモ コンから信号が送信されていませんので、 レコーダー操作面を上にして、もう一度操 作してください。

リモコンからの信号を本体が受け取ると、 本体から報知音が鳴ります。(鳴る設定にし ているときのみ)

(1) らくらく設定画面を表示させる

トテレビの電源を入れ、テレビの入力を本機が 接続されている入力に切り換える





p.24

● らくらく設定の開始画面が表示されます。

"開始"が選ばれているので、そのまま決定する

確認画面の表示内容を確認 し、準備が済んでいれば 決定する

はどをご確認ください。 準備がお済みでない場合は、一旦電源を切り、 準備を終えた後、再度電源を入れてください。 以下の准備はお済みですか?

桁移動・(100)の戻る

よろしければ、決定ボタンを押してください。

(2) 地域設定をする

金 お住まいの地域の郵便番号 を入力し、決定する

1 あ ~10/0 。 👈 決定

お住まいの地域の郵便番号を、リモコンの数字ボ タンで入力し、決定ボタンを押してください。 データ放送時の地域限定情報を表示させるために必要です。 間 1文字削除 1 ~ 1 番号入力

| 入力を間違えたときは、| 黄を押します。

お住まいの都道府県を確認 し、決定する

が住まいの都道府県を確認し、決定ボタンを押してください。 データ放送時の地域限定情報を表示させるために必要です。 東京都(鳥部除く) 設定変更(10)

愛更したいときは、[◀、▶]で都道府県を選んで決定します。

● 伊豆、小笠原諸島地域は、"東京都島部"を選びます。

● 南西諸島鹿児島県地域は、"鹿児島県島部"を選びます。

🚁 お住まいの地域の市外局番 を入力し、決定する

1 あ~10/0 。 🔷 淀

らくらく設定 お住まいの市外局番をリモコンの数字ボタンで 入力し、決定ボタンを押してください。 地域に合った地上デジタル放送の番組データの 受信を行うために必要です。


| 入力を間違えたときは、| 黄 を押します。

^* 7ページにつづく

(3) 地上デジタル放送のチャンネルを設定する

"はい"が選ばれているので、そのまま 決定する






世上デジタル放送のチャンネルを設定しない場合は

- [◀、▶]で"いいえ"を選び、決定します。 •• ∮ 順 4 🏂 📉
- "いいえ"を選んで設定しなかった場合は、らくらく設 定終了後、必ず時計を合わせてください。 時計を合わせないと、録画予約ができません。

お住まいの地域を選び、決定する





#UHF"または"全帯域"を選び、 決定する



文信市域域が 「チャンネルスキャンの帯域を設定します。 通常は「UHF」を選択してください。 ケーブルテレビ(CATV)等で、地上デジタル放送が受信できなかったときに「全帯域」を選ぶと、受信できることがあります。 (詳しくはCATV会社にご確認ください) 決定ボタンを押すと、チャンネルスキャンを開始します。地上デ: タルチャンネル設定リストが表示されましたら、内容を確認の上、 よろしければ「次へ」を選択し、決定ボタンを押してください。

UHF ···· 通常はこちらを選んでください。

全帯域

ケーブルテレビ(CATV)をお使いの場合で、地上デジ タル放送がパススルー方式で再送信されているとき。

● チャンネルスキャンが始まり、お住まいの地域で受信 できる地上デジタル放送のチャンネルが自動的に設定 されます。(設定が終わるまで、10分程度かかること があります。)

(力) "次へ"が選ばれているので、そのまま 決定する





- "UHF"を選んで設定すると、一覧の"CH"や"チャンネル名"が "----"になって、設定ができないチャンネルがあるときは
 - 1. 焼を押して、次の手順47の画面を表示する
 - 2. 戻るを押して、手順3.7 の画面に戻す
 - 3. もう一度、手順3.1~3.4 を行う
 - このとき、手順 33 で"全帯域"を選んでください。

(4) BS·110度CSアンテナの設定をする





衛星アンテナの種類を設定します。 次の画面でアンテナの接続状況を確認します ので、画面の指示に従って、アンテナの種類を 設定してください。 決定ボタンを押してください。 次への戻る

◆ BS・110度CSアンテナの種類を選び、 決定する





供給しない (本機からBS・110度CSアンテナへ電源を供給しません)

- 他の機器(テレビなど)から電源を供給しているとき。
- マンションなどで共同受信しているとき。
- ケーブルテレビ(CATV)で受信しているとき。

供給する (本機からBS・110度CSアンテナへ電源を供給します)

• 本機とBS·110度CSアンテナを直接つないだとき。

接続しない

 BS·110度CSアンテナを接続していないとき。・・▶ 手順 **5.**) ^

4、確認画面で正しく設定されたことを 確認したあと、疑を押す

■ 正しく設定されていないときは


[◀、▶]で"再設定"を選んで決定します。

手順42の画面に戻りますので、もう一度設定してください。 再設定をしても正しく設定できない場合は、"次へ"を選んで 決定し、次の手順に進んでください。

(5) 高速起動の設定をする

高速起動するかどうかを選び、決定する



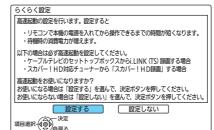

設定する ……起動時間を高速化したいとき。

- ※ i.LINK(TS)入力から録画・録画予約するとき。
- ※ スカパー! HD対応チューナーから 「スカパー! HD録画」するとき。

※: 必ず"設定する"に設定してください。

設定しない ・・起動時間を高速化しないとき。

● 高速起動を"設定する"(高速起動「入 | 状態)にすると、起 動時間が早くなりますが、内部の制御部が通電状態にな るため、"設定しない"(高速起動「切」状態)のときと比較し て待機時消費電力が増えます。

(6) REALINK(リアリンク)の設定をする



6. REALINK (リアリンク)機能を有効 にするかどうかを選び、決定する



リンク制御の設定を行います。 設定すると ・テレビのリモコンで、本機の主な操作(再生など)をすることができます。 本機の主な操作をするとき、テレビに自動で本機の画面を表示し 入力切換の手間を省きます。 (テレビ側もリンク使用可能な設定にしてください。) リンク制御をお使いになりますか? ラングが側がるの使いになりますが? お使いになる場合は「設定する」を選んで、決定ボタンを押してください。 お使いにならない場合は「設定しない」を選んで、決定ボタンを押してください。 設定する 設定しない

設定する ····REALINK 機能を有効にする(使用する)とき。 設定しない ·· REALINK 機能を無効にする(使用しない)とき。

(7) らくらく設定を終了する



注意事項を確認し、



寒を押して、終了する

● 追加のメッセージが表示さ れるときは、メッセージに 従って必要な接続や設定を 行ってください。

らくらく設定(終了) らくらく設定はこれで終わります。 決定ボタンを押してください。 (101) 終了

- チャンネル設定を変更したいときは、p.30 をごらんになり、 必要に応じて変更してください。
- 時計は、地上デジタル放送のチャンネルの自動設定を行うと、 自動的に設定されます。

これで準備は終わりです。 取扱説明書や「かんたん操作ガイド」をごらんになり、 お楽しみください。

取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、 故障かな?と思ったときは

三菱電機お客さま相談センター (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 FAX

03-3414-9655 (有料) 03-3413-4049 (有料)

9:00~19:00 左記以外の時間は ご相談対応 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 受付のみ可能です

それでも、取扱いや据付・設置・接続・基本設定の方法がわからない ときや、故障かどうか判断がつかないときは

出張サポート(有料)の受付を行っております。

くわしくは、 p.192 をごらんください。